


نحوه ی سیم کشی تجهیزات الکتریکی Wiring instruction

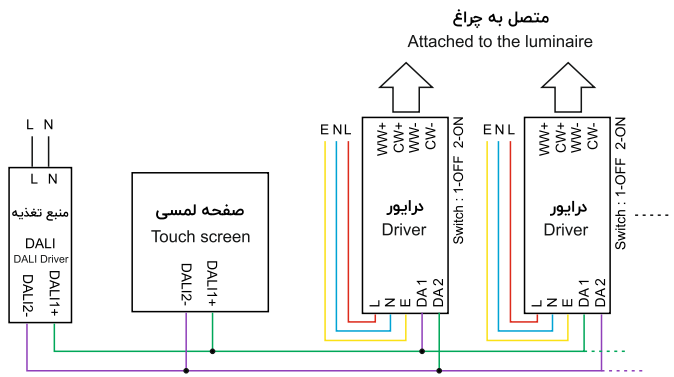


متصل به چراغ Attached to the luminaire

نوع Type	تعداد مورد نیاز به ازای ۶۰ چراغ یا کمتر Parts for 60 luminaire's or less
DALI Driver	1pcs
Touch screen	1pcs

ارتباط بین صفحه لمسی، منبع تغذیه DALI و درایورها از طریق سیم و توسط پرتکول DALI می باشد. حداکثر طول کابل مورد استفاده برای سیم کشی DALI برای سیم مقطع 1mm² برابر ۲۰۰ متر و برای مقطع 1.5mm² برابر ۳۰۰ متر می باشد.
Connection between touch screen, dali's power supply & drivers are by wire & dali's protocol maximum wire that required for dali's wiring is 200m for 1mm² cross section & 300m for 1.5mm² cross section.

توضیحاتی در مورد صفحه لمسی Description of touch screen

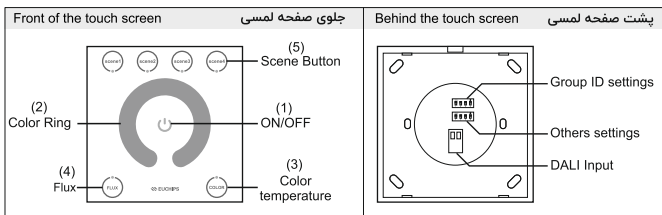


جدول ۱

حالت Mode	نور Brightness	دمای رنگ color temp.
Scene1	100%	3000K
Scene2	100%	6500K
Scene3	100%	4750K
Scene4	10%	4750K

- کلید های جلوی صفحه لمسی
- ON/OFF: خاموش و روشن کردن چراغ
 - Color Ring: کم یا زیاد کردن شارنوری یا دمای رنگ
 - Color temperature: انتخاب کردن دمای رنگ
 - Flux: تغییر میزان شار نوری در دمای رنگ انتخابی در ردیف ۳
 - Scene Button: انتخاب چهار حالت ذخیره شده مطابق جدول ۱
 - DALI Input: اتصال ورودی DALI
- کلید های پشت صفحه لمسی
- تمامی کلید های Group ID settings, Other settings روی ON قرار می گیرد.

- A** نصب توکار ویژه سقف های کاذب گچی Recessed installation special for gypsum false ceilings
- B** نصب توکار ویژه سقف های کاذب مدولار Recessed installation special for modular false ceiling

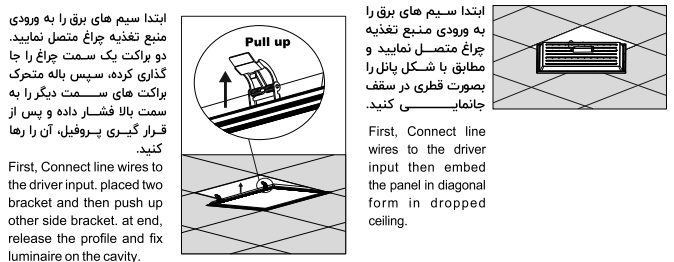

ابتدا سیم های برق را به ورودی منبع تغذیه چراغ متصل نمایید. دو پراکت یک سمت چراغ را جا گذاری کرده، سپس پاله متحرک پراکت های سمت دیگر را به سمت بالا فشار داده و پس از قرار گیری پروفیل، آن را رها کنید.
First, Connect line wires to the driver input. placed two to the driver input. placed two to the driver input then embed the panel in diagonal form in dropped ceiling.

- نصب آویز به وسیله سیم های نگهدارنده Suspended installation with suspended wire
- نصب روکار با پراکت سقفی Surface mounted installation with ceiling bracket



آرشید و ماهشید ARSHID & MAHSHID

دستور العمل نصب و بهره برداری چراغ پانل بک لایت LED Installation and utilization instruction for LED Backlight panel



برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com
info@golnoor.com

Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727

Part number: 115801192 / Rev. Date : 000703
Number: WI0309041 / Rev.: 06

General conditions

Model	A	B
Weight	3.7 kg	3.2 kg
Dimension(LxWxH)	620x620x45 mm	595x595x40 mm

قابلیت دیمینگ Dimming capability

در صورت دیمینگ بودن چراغ، سیم های کنترلی (0-10V)DC به ترمینال Dim چراغ متصل گردد.


قابلیت اجرای سیستم ارتباطی ترووایرینگ Through wiring connecting system capability

فاز و نول ورودی به N_{in} , L_{in} متصل شود و فاز و نول خروجی از N_{out} , L_{out} گرفته شود.
Pay attention to the allowed number of through wiring in the light label.

قابلیت اجرای سیستم اضطراری Emergency system capability


فاز شبکه به صورت مستقیم به ورودی L ترمینال متصل گردد.
- You can switching ON/OFF mode of luminaire from inter face switch between Terminal line entries and power supply line.
- بوسیله کلید واسط بین ورودی L_{in} ترمینال و فاز شبکه، می توان چراغ را خاموش و روشن کرد.
- محدوده دمای کارکرد در سیستم اضطراری محدوده دمایی کارکرد: 5 ~ +45°C

نصب توکار ویژه سقف های کاذب گچی گچی

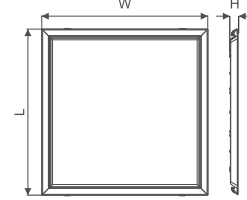

- کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:
- به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشان داده شده است توجه فرمایید.
 - در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند چوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمائید.
 - دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
 - حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
 - با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

نصب توکار ویژه سقف های کاذب مدولار Dear customer, please read below items before installation:

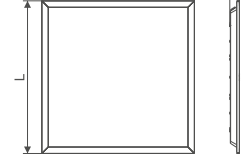

- Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
- If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
- Be careful, do not connect the luminaire to 380V(in luminaire with 230V AC input voltage).
- Connect the earth terminal to protective earthing network.
- Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.

