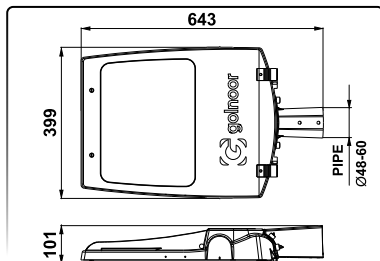
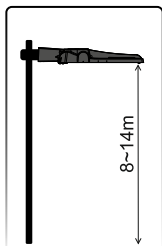


دستور العمل نصب و بهره برداری چراغ خیابانی LED کهکشان Installation and utilization instruction for Kahkeshan LED street light



13N.m

میزان ترک محکم کردن پیچ نصب
Torque for screws fixing luminaire



0.2m²

حداکثر سطح مقاوم در برابر باد
Max. Surface against wind (sqm)

شرایط ضمانت Guaranty conditions

مشتری گرامی : ضمن سپاس فراوان از اعتماد و حسن انتخاب شما، به آگاهی می رساند چراغ های کهکشان در صورت استفاده مطابق با شرایط ضمانت نامه، دارای ضمانت تعمیر یا تعویض می باشد.

Dear customer; thank you for your faith, Kahkeshan has guaranty (replace & repair) if you are using in suitable conditions that putting up in guaranty policy.

برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید

You can see guaranty policy in www.golnoor.com

General conditions		مشخصات عمومی
-20 ~ +50°C		محدوده دمای کارکرد Ambient temperature range
95%		بیشینه رطوبت مجاز محیط نصب Max. ambient humidity
180~265V.AC		محدوده مجاز ولتاژ ورودی* Input voltage
200W 0.920A @230V	175W 0.800A @230V	جریان ورودی نامی Input current

*محدوده مجاز ولتاژ ورودی مطابق با شرایط ذکر شده بر روی چراغ
Input voltage items according to conditions that explained on the luminaire



کد پستی: ۸۴۶۵۱۹۶۷۱۷

تلفن: ۰۳۱-۳۷۶۰۹۴۱۲-۲۰
فکس: ۰۳۱-۳۷۶۰۹۴۱۰

کارخانه : اصفهان - شهرک صنعتی اشترجان - خیابان پنجم
خدمات پس از فروش : ۰۲۱-۸۸۶۷۲۷۲۷

Factory : Isfahan-oshtorjan industries township - street No 5
Customer service : +98 021-88672727

Tel : +98 31 37609412-20
Fax : +98 31 37609410

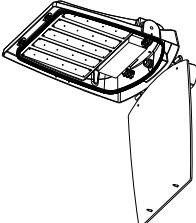
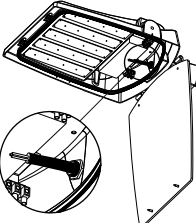
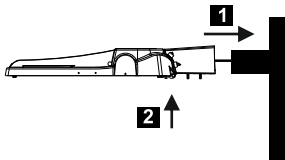
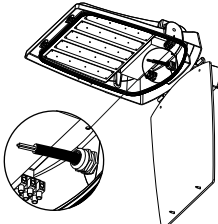
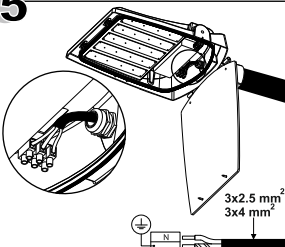
Email : info@golnoor.com

کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:
Dear customer, please read below items before installation:

۱. قبل از اتصال چراغ به شبکه برق، از صحت مقدار ولتاژ اطمینان حاصل نمایید.
۲. دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
۳. حتماً پایه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
۴. از کابل های متناسب با گلند PG16 (3x2.5mm² یا 3x4mm² افشان ارت دار PVC) جهت اتصال به چراغ استفاده گردد.
۵. پس از پایان مراحل نصب، حتماً درب کنترل گیر چراغ را توسط قفل های مربوطه محکم ببندید.

1. Check the electricity network voltage before connect product.
2. Be careful, do not connect the luminaire to 380V(in luminaire with 230V AC input voltage).
3. Connect the earth terminal to protective earthing network.
4. Use the cables according to PG16 gland (3x2.5mm² or 3x4mm²) to connect the luminaire.
5. After installing completely, be sure to close the control gear door tightly by lever locks.

مراحل نصب
Mounting Steps

	<p>با قرار دادن پین های قفل در حالت باز، مشخص شده بر روی شیشه (🔓) درب چراغ را باز کنید</p> <p>Open the luminaire's door by putting the lock's pins in unlock position (🔓)</p> <p>مهره گلند را باز کرده و پس از خارج کردن مغزی گلند کابل را به داخل چراغ هدایت کنید.</p> <p>Take out gland's nut and sealing mount then pass the proper cable through the pipe holder.</p>	
	<p>سپس چراغ را به سمت بازو حرکت داده و پیچ های لوله گیر را به سرانداز محکم نمایید.</p> <p>Move the luminaire toward the pipe and tighten the pipe holder screws.</p> <p>مغزی گلند در جای خود قرار داده و مهره گلند را محکم ببندید.</p> <p>Put the gland sealing mount in proper position and tighten the nut.</p>	
	<p>سیم های کابل را به ترمینال مربوطه متصل نمایید.</p> <p>connect the cable to specific terminal.</p> <p>در پایان با قرار دادن پین ها در حالت قفل، (🔒) درب چراغ را ببندید.</p> <p>Finally close the luminaire's door by putting the lock's in lock mode position (🔒).</p>	