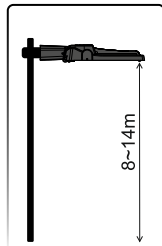
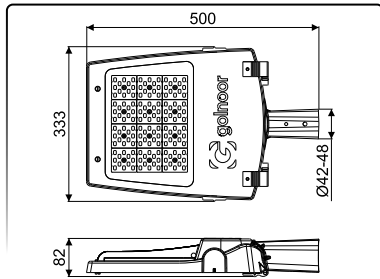



## دستور العمل نصب و بهره برداری چراغ خیابانی LED سهیل ۲ Installation and utilization instruction for SOHEIL 2 LED street light



Weight : 5.4Kg



13N.m میزان ترک محکم کردن پیچ نصب  
Torque for screws fixing luminaire



0.14m<sup>2</sup> حداکثر سطح مقاوم در برابر باد  
Max. Surface against wind (sqm)

### شرایط ضمانت Guarantee conditions

مشتری گرامی : ضمن سپاس فراوان از اعتماد و حسن انتخاب شما، به آگاهی می رساند چراغ های سهیل ۲ در صورت استفاده مطابق با شرایط ضمانت نامه، دارای ضمانت تعمیر یا تعویض می باشد.

Dear customer; thank you for your faith, SOHEIL 2 has guarantee (replace & repair) if you are using in suitable conditions that putting up in guarantee policy.

برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید

You can see guarantee policy in [www.golnoor.com](http://www.golnoor.com)



General conditions		مشخصات عمومی	
-20 ~ +35°C		محدوده دمای کارکرد Ambient temperature range	
95%		بیشینه رطوبت مجاز محیط نصب Max. ambient humidity	
180~265V.AC 12/24V.DC : {12V:11~13V.DC24V:23~26V.DC}		محدوده مجاز ولتاژ ورودی* *Input voltage	
150W	100W	AC	جریان ورودی نامی Input current
0.680A@230V	0.460A@230V		
----	8.33A@12V		
6.25A@24V	4.16A@24V	DC	

\*محدوده مجاز ولتاژ ورودی مطابق با شرایط ذکر شده بر روی چراغ

Input voltage items according to conditions that explained on the luminaire

کد پستی: ۸۴۶۵۱۹۶۷۱۷

تلفن: ۰۳۱-۳۷۶۰۹۴۱۲-۲۰  
فکس: ۰۳۱-۳۷۶۰۹۴۱۰

کارخانه: اصفهان - شهرک صنعتی اشترجان - خیابان پنجم  
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۸۶۷۲۷۷۷

Factory : Isfahan-oshtorjan industries township - street No 5  
Customer service : +98 021-88672727

Tel : +98 31 37609412-20  
Fax : +98 31 37609410

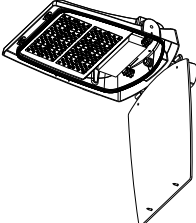
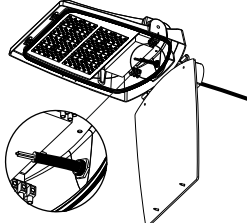
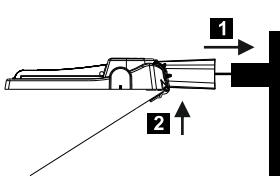
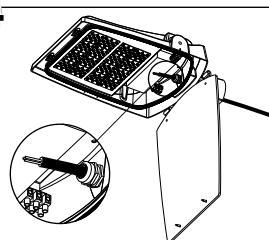
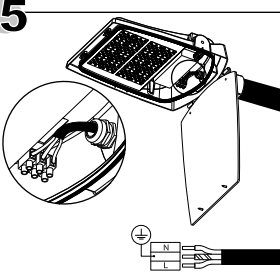
Email : info@golnoor.com

کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:  
Dear customer, please read below items before installation:

۱. به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشانه گذاری شده است توجه فرمایید.
۲. دقت فرمایید چراغ های با تغذیه 230AC به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
۳. در چراغ های با تغذیه 230AC حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
۴. در چراغ های با تغذیه DC چراغ را هرگز به برق شهر متصل ننمایید.
۵. صرفاً از کابل های  $3 \times 1.5 \text{mm}^2$  یا  $3 \times 2.5 \text{mm}^2$  -افشان ارت دار- PVC جهت اتصال به چراغ استفاده گردد.
۶. پس از پایان مراحل نصب، حتماً درب کنترل گیر چراغ را توسط قفل های مربوطه محکم ببندید.

1. Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body.
2. Be careful, do not connect the AC luminaire to 380V(in luminaire with 230V AC input voltage).
3. For the AC luminaire connect the earth terminal to protective earthing network.
4. For the DC luminaire don't connect the luminaire to line voltage (230V AC) directly.
5. Only use the PVC stranded cable  $3 \times 1.5 \text{mm}^2$  or  $3 \times 2.5 \text{mm}^2$  to connect the luminaire.
6. After installing completely, please close the control gear door tightly by lever lock.

مراحل نصب  
Mounting Steps

	<p>۱</p> <p>با قرار دادن پین های قفل در حالت باز، مشخص شده بر روی شیشه (🔓) درب چراغ را باز کنید.</p> <p>Open the luminaire's door by putting the lock's pins in unlock position (🔓).</p> <p>مهره گلند را باز کرده و پس از خارج کردن مغزی گلند کابل را به داخل چراغ هدایت کنید.</p> <p>Take out gland's nut and sealing mount then pass the proper cable through the pipe holder.</p>	
	<p>۳</p> <p>سپس چراغ را به سمت بازو حرکت داده و پیچ های لوله گیر را به سرانداز محکم نمایید.</p> <p>Move the luminaire toward the pipe and tighten the pipe holder screws.</p> <p>مغزی گلند در جای خود قرار داده و مهره گلند را محکم ببندید.</p> <p>Put the gland sealing mount in proper position and tighten the nut.</p>	
	<p>۵</p> <p>سیم های کابل را به ترمینال مربوطه متصل نمایید.</p> <p>connect the cable to specific terminal.</p> <p>در پایان با قرار دادن پین ها در حالت قفل، (🔒) درب چراغ را ببندید.</p> <p>Finally close the luminaire's door by putting the lock's in lock mode position (🔒).</p>	